

# 施工実例 部分補修 (熱硬化)


## 5 部分補修 (熱硬化) … 小型マンホールの目地止水補修

状況

φ300の小口径ますのジョイント部より浸入水。  
ます深が深いため、浸入水処理ができない。

対策


φ300用施工機を宙づりにして施工を行った。

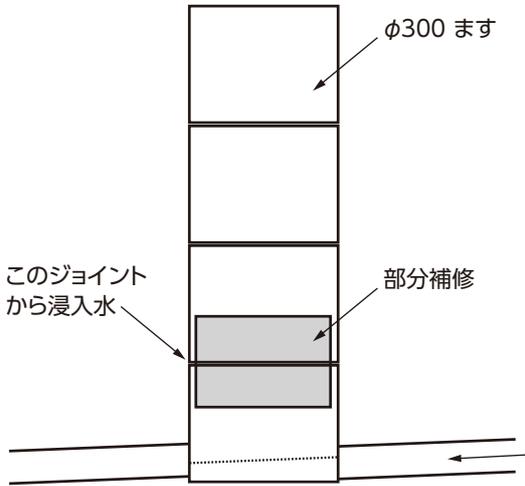

## 6 部分補修 (熱硬化) … 欠損・縦クラックの特殊な補修

### φ300 陶管 破損部の補修

状況

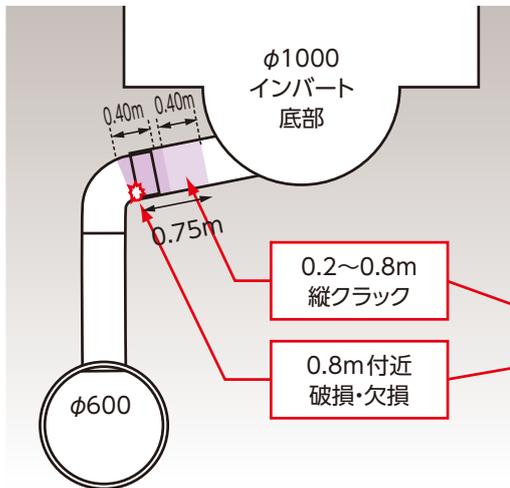

施工前写真



対策

急結モルタルにて欠落部分を埋めた後、  
部分補修を施工する。

